



Verleganleitung RabaRin® BRS 60 Randbalkonrinnensystem mit der Kombination Direkteinhangsystem

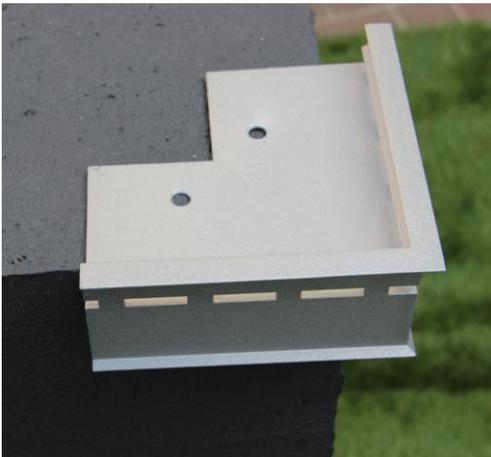

1.

An den Ecken beginnen und das Profil mit 20 mm (Außentropfkante 25mm!) Abstand anbringen (Ecke wird verklebt mit dem Polymerkleber „FIX-MS).

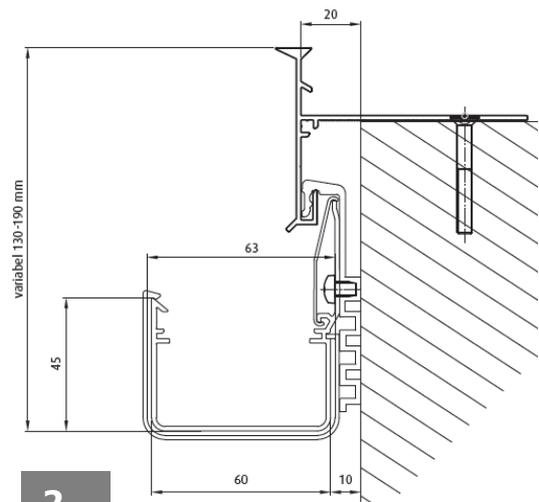


2.

Das Randprofil wird mit 2-5 mm Abstand untereinander bzw. zur Randprofileecke an den Balkon angebracht und der Verbinder wird mit dem MortaColl® FIX MS verklebt.



3.

Die Verbinder werden von Außen sowie von Innen mit dem MS-Polymer Kleber FIX-MS verklebt.

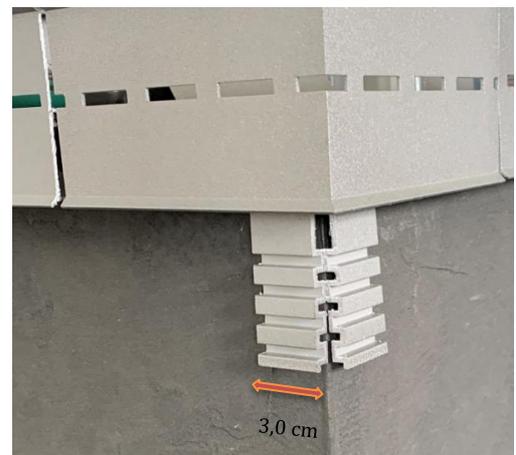

4.

Zuerst wird im Eckbereich jeder Balkonecke, die Balkon Rinnenhalter mit jeweils 3 cm abgeschnitten und direkt unter der Randprofil Außenecke eingehangen.



5.

Dann erfolgt die Verschraubung der Fertig- Balkonrinnenecke mit jeweils einer Schraube im äußeren Eckbereich.



6.

Danach werden zunächst die Balkon-Rinnen-Blenden mit genau 7,5 cm Länge seitlich eingeschoben.



7.

Nun wird die Balkonrinne „Direkteinhang“ mit jeweils 3-5mm Luft zueinander unter dem Randprofil eingehangen (Vorderseite bzw. Rechte Seite als „Direkteinhang-Endstück“)



8.

Nun wird die kleine Blende direkt dicht aber vorsichtig z.B. mit dem Gummistil eines Hammers gegen die „Balkonrinne Direkteinhang“ geschoben.



RabaFin®

Randbalkonabschlussysteme

RabaRin®

Randbalkonrinnensysteme

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ.



9.

Nun wird das Balkon Rinnen Ablaufstück (zur hinteren Entwässerung an dem Entwässerungs Fallrohr) bis zum Ende des oberen Randprofils/Ende Randprofil Außenecke...




10.

... des Balkonrinnenhalters eingehangen und mittig am Balkon Rinnenhalter verschraubt.



11.

Jetzt wird die Balkonrinne mit Gefälle (Mit Wasserwaage überprüfen!) zum angebrachten Balkon Rinnen Ablaufstück angebracht.

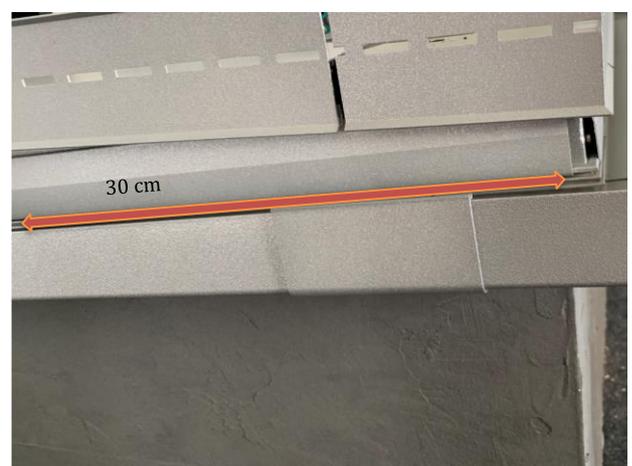

12.

Danach kann die Balkonrinnen Abdeckblende (max. 30 cm) eingeklipst und in die Balkon Rinnenecke nach rechts geschoben werden (Anpassung des Reststücks nach links kann dann eingeklipst werden).



RabaFin®

Randbalkonabschlussysteme

RabaRin®

Randbalkonrinnensysteme

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ.



13.

Zum Schluß erfolgt die Verklebung der Balkonrinnenprofilverbinder mit dem Spezialkleber sowie...



14.

...der Abdeckblende als Ecke (individuell kürzbar – Schnitt von oben!). Diese wird dann...



15.

...mit dem Polymerkleber FIX-MS verklebt.



16.

Das Fallrohr RabaRin® FRS 60 als Entwässerungsrohr (oder Bogen als Speier) anmontieren evtl. sichern mit dem Polymerkleber „FIX-MS.



RabaFin®

Randbalkonabschlussysteme


RabaRin®

Randbalkonrinnensysteme


BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ.

Balkonrinnensystem

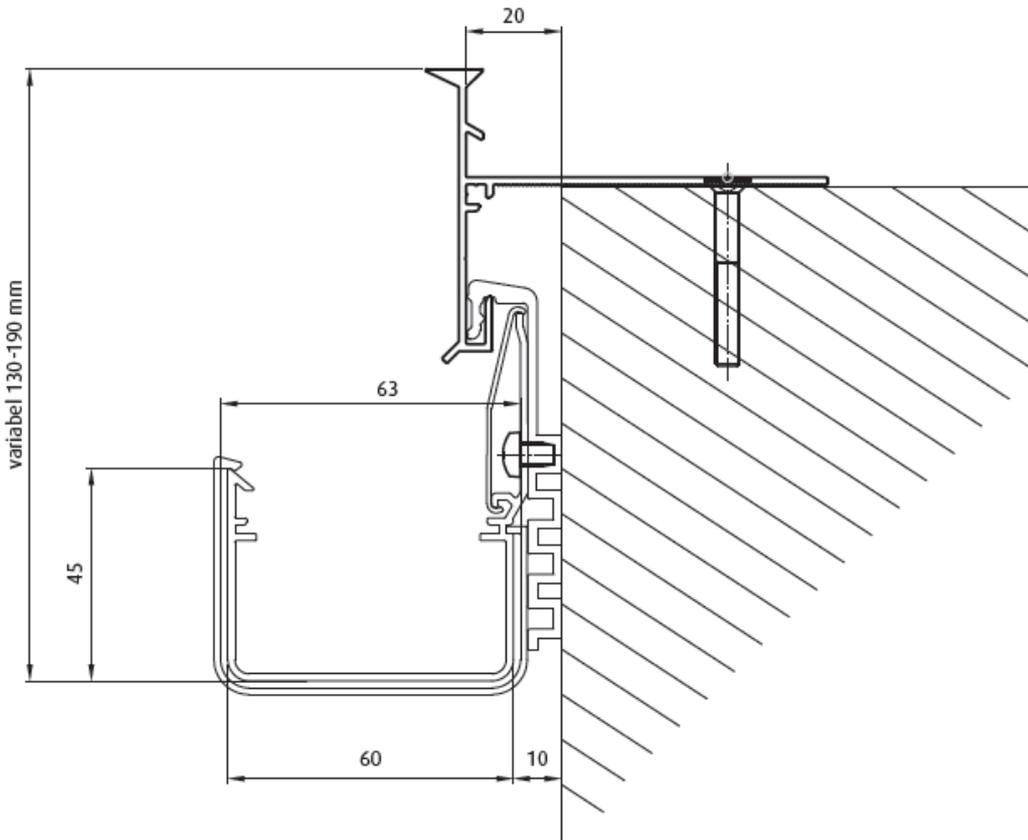

Balkonrinnen Direkteinhangsystem

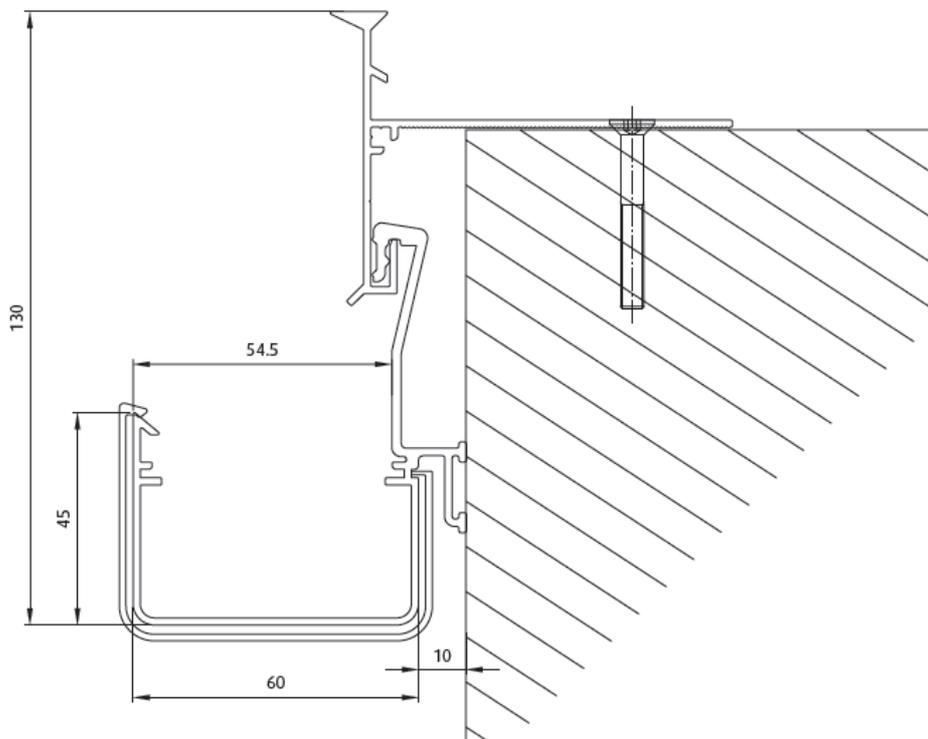



RabaFin®

Randbalkonabschlussysteme


RabaRin®

Randbalkonrinnensysteme

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ.

Das Balkonrinnen Komplettsystem

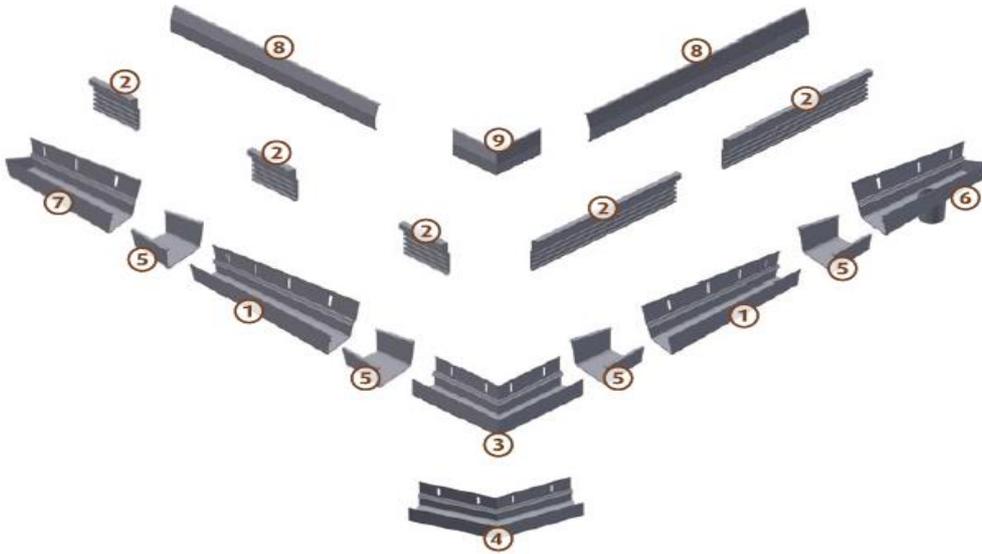

1 RabaRin® BRS 60 - BR

Balkonrinne als 2,50 m langes Profil

2 RabaRin® BRS 60 - RH

Rinnenhalter - bis ca. 30 mm Höhenverstellung als ca. 10 cm Abschnitt einsetzbar

3 RabaRin® BRS 60 - BR-AE 90°

Balkonrinnen Außenecke 90°

4 RabaRin® BRS 60 - BR-AE XX°

Balkonrinnen Ecke individual

5 RabaRin® BRS 60 - BR-VB

Balkonrinnenverbinder

6 RabaRin® BRS 60 - BR-AS

Balkonrinnenablaufstück mit einem dichtgeschweißtem Enddeckel

7 RabaRin® BRS 60 - BR-AS

Balkonrinnen Endstück mit einem dichtgeschweißtem Enddeckel

8 RabaRin® BRS 60 - BR-AB

Balkonrinnen Abdeckblende

9 RabaRin® BRS 60 - BR-AB/AE

Balkonrinnen Abdeckblende - als verklebbare Außenecke

Balkonrinnen Direkteinhangsystem

RabaRin® BRS 60 - BR-DE-ES-L

Balkonrinnen Direkteinhang Endstück mit dichtgeschweißtem Enddeckel - linke Seite



RabaRin® BRS 60 - BR-DE-ES-R

Balkonrinnen Direkteinhang Endstück mit dichtgeschweißtem Enddeckel - rechte Seite



RabaRin® BRS 60 - BR-DE

Balkonrinnen Set Direkteinhangsystem

